


INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILNEJ PODPORY NACZEPY TIR-A



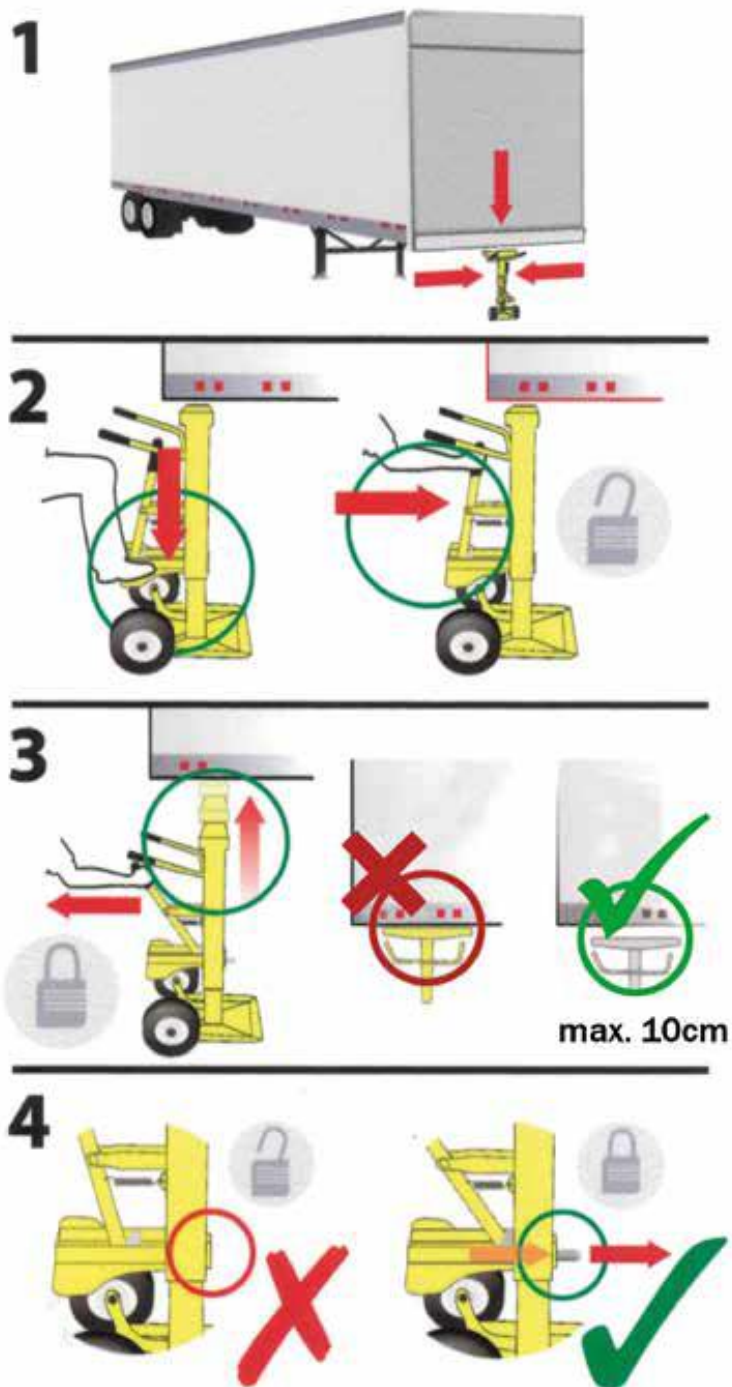

Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania mobilnej podpory naczepy tir-a. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z jej pełną treścią. Instrukcję należy przechowywać w miejscu użytkowania urządzenia, tak aby była zawsze dostępna.

Niniejszy dokument stanowi integralną część produktu i należy go przekazać każdemu kolejnemu użytkownikowi.

Mobilna podpora naczepy tir-a jest przeznaczona do stosowania podczas operacji załadunkowych, gdy ciągnik siodłowy jest odłączony od naczepy. Po umieszczeniu podpory pod ramą naczepy, w

miejscu sworznia królewskiego, podpora przejmuje obciążenie naczepy w przypadku awarii podpór postojowych oraz zapobiega jej przewróceniu lub złamaniu.

Każde zastosowanie wykraczające poza określony zakres przeznaczenia uznaje się za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i jest ono niedozwolone.

Produkt

Mobilna podpora naczepy TIR-a, do 40 ton, certyfikat TÜV

Numer artykułu: DVS1 / DVS2

Maks. obciążenie: 40 ton

Wymagania techniczne dotyczące użytkowania

- Nie jest wymagane kotwienie urządzenia do podłoża.
- Podłoże musi być równe, stabilne i odpowiednio zagęszczone.
- Miejsce ustawienia urządzenia musi zapewniać ochronę przed zapadaniem się, przesuwaniem lub przewróceniem.
- Przed każdym użyciem operator musi sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń, odkształceń oraz usterek wpływających na jego prawidłowe działanie.
- Wszystkie elementy urządzenia muszą znajdować się w należytych stanie technicznym i działać prawidłowo.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, części zamienne należy pozyskiwać wyłącznie od producenta.

Instrukcja ustawiania i użytkowania

- Zabezpieczyć naczepę przed stoczeniem się, np. za pomocą odpowiednich klinów pod koła.
- Upewnić się, że podłoże jest odpowiednie, równe i posiada wystarczającą nośność.
- Umieścić teleskopową podporę załadunkową pod ramą naczepy, w rejonie sworznia królewskiego.
- Upewnić się, że podpora nie styka się bezpośrednio ze sworzniem królewskim. Odległość od sworznia nie może przekraczać 10 cm.
- Wyregulować wysokość podpory tak, aby przejęła obciążenie naczepy.
- Sprawdzić, czy podpora jest stabilna i prawidłowo ustawiona.
- Przeprowadzić operację załadunku.
- Po zakończeniu użytkowania usunąć podporę.

Ryzyka

Nawet w przypadku użytkowania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem nie można całkowicie wyeliminować następujących zagrożeń:

- Niebezpieczeństwo zmiążdżenia i przecięcia w obszarze ruchomych części.
- Ryzyko przewrócenia się urządzenia w przypadku ustawienia na nieodpowiednim podłożu.
- Ryzyko uszkodzenia lub utraty funkcjonalności w wyniku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej nośności.
- Ryzyko nieprawidłowego użytkowania wskutek niewłaściwego ustawienia urządzenia.

Oznakowanie i piktogramy

Produkt musi być trwale i czytelnie oznakowany następującymi informacjami:

- Dane producenta
- Oznaczenie typu
- Maksymalna dopuszczalna nośność: 40 t.
- Symbole bezpieczeństwa i ostrzegawcze zgodne z normą **ISO 7010**

Uszkodzone lub nieczytelne oznakowanie należy **niezwłocznie wymienić**.

Konserwacja i przeglądy

- Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową urządzenia pod kątem uszkodzeń, pęknięć, odkształceń oraz prawidłowego działania.
- Elementy ruchome należy regularnie sprawdzać pod kątem ich płynnego działania.
- Zużyte elementy należy wymieniać w razie potrzeby.
- Zaleca się przeprowadzanie okresowej kontroli przez wykwalifikowaną osobę co najmniej raz w roku.
- Wyniki przeprowadzonych kontroli należy dokumentować.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Niniejszą instrukcję należy przechowywać i zapewnić jej stałą dostępność dla operatora.
- Nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej nośności wynoszącej 40 t.
- Użytkowanie urządzenia jest dozwolone wyłącznie na równym, stabilnym i antypoślizgowym podłożu.
- Przed rozpoczęciem użytkowania naczepę należy zabezpieczyć przed stoczeniem się.
- Produkt może być użytkowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Należy stosować wyłącznie urządzenia sprawdzone i w pełni sprawne technicznie.
- Nie wolno używać uszkodzonych ani niesprawnych mobilnych podpór naczep.
- Podczas użytkowania w strefie zagrożenia nie mogą przebywać żadne osoby.
- Wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych produktu jest niedozwolone.

Kwalifikacje personelu

Produkt może być użytkowany wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel.

W razie pytań skontaktuj się z nami:

Darlog Sp. z o.o.

ul. Ostrowska 460, 61-324 Poznań

Tel.: +48 517 259 335

E-mail: biuro@darlog.pl

www.darlog.pl